


# RESTORATION HARDWARE

Thank you for purchasing Restoration Hardware Lighting. Our assortment is crafted with the highest quality details in mind and each collection is clad in one of our signature finish options. Each item's surface is sealed which eliminates the need for polishing and ensures the lasting brilliance of your piece for years to come.

## PARTS ENCLOSED:

- (A) Finial (1)
- (B) Extension shade riser (1)
- (C) Threaded nipple (1)
- (D) CFL (1)
- (E) Harp (1)
- (F) Saddle (1)
- (G) Lamp Base (1)

## 19th C. Vintage Mercury Glass Tall Table Lamp

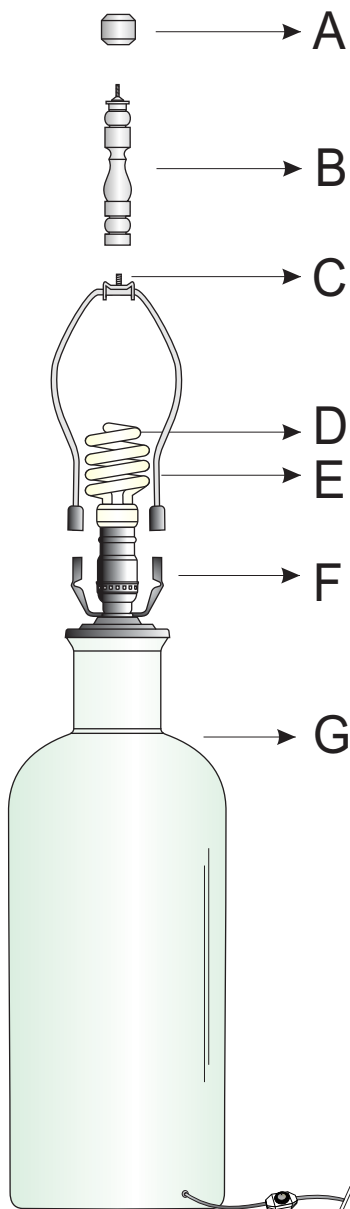

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into your outlet, do not force it, contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted into the cord's socket. Never alter the plug in any way.

This fixture has been rated for up to (1) 100-watt maximum TYPE A standard bulb or 23 watt CFL. To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

## WARNINGS:

1. All wires are connected.
2. Do not remove the lamp from its packaging by pulling on the power cord, as a bad connection may result.
3. Do not connect electricity until your lamp is fully assembled.
4. To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off and unplug lamp and allow it to cool prior to replacing light bulb.
5. Do not touch bulb when fixture is turned on or look directly at lit bulb.
6. Keep flammable materials away from lit bulb.
7. Do not remove the cardboard insulator surrounding the socket.

## TO ASSEMBLE:

1. Carefully remove all parts from the box and remove all plastic covering.
2. Insert Harp (E) into the saddle (F).
3. Insert bulb recommended into threaded socket.
4. All of our lamps feature shade risers (B), which allow for the proper height adjustment. At eye level, the shade should sit just below the saddle of the harp and above the crown of the lamp base. Some of our lamps are outfitted with adjustable necks, which can be used to lift the shade into the desired position.
5. Remove the Finial (A) from the Threaded Nipple (C) by unscrewing in counter clockwise direction.
6. Place the Shade (not included) on the Threaded Nipple (C).
7. Reattach the Finial (A) and tighten to secure the shade (not included) by screwing in a clockwise direction.
8. Plug into proper electrical outlet and test fixture.
9. Assembly is complete.

## CARE INSTRUCTIONS:

Avoid the use of all polisher, cleaners, and abrasives, as they will damage the finish of your lamp. To remove dust or fingerprints, wipe gently with a soft, clean cloth


# RESTORATION HARDWARE

Merci pour votre achat Eclairage Restoration Hardware. Notre assortiment est conçu avec les détails de haute qualité à l'esprit et chaque collection est vêtue d'un de nos options de finition de signature. Chaque élément de surface est étanche qui élimine le besoin de polissage et assure l'éclat durable de votre pièce pour les années à venir.

## Des espaces fermés:

- (A) Embout (1)
- (B) Riser l'ombre d'extension (1)
- (C) Raccord fileté (1)
- (D) CFL (1)
- (E) Harp (1)
- (F) Selle (1)
- (G) De lampe (1)

## Détresse lampe à mercure

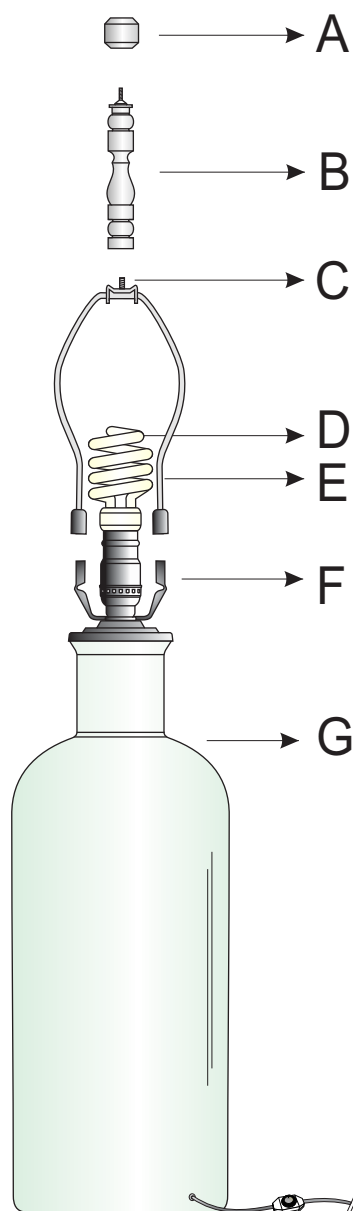

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Pour des raisons de sécurité, cette lampe est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que le d'autres). Si la fiche ne rentre pas correctement dans votre prise, ne le forcez pas, contactez un professionnel electrician. Use la fiche avec une rallonge seulement si elle peut être entièrement insérée dans les cordes socket. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon.

Ce luminaire a été classé pour un maximum de (1) Type maximale de 100 watts Une ampoule ou 23 watts standard CFL.

Pour éviter les risques d'incendie, ne pas dépasser la puissance recommandée.

## AVERTISSEMENTS:

1. Tous les câbles sont branchés.
2. Ne retirez pas la lampe de son emballage en tirant sur le cordon d'alimentation, comme une mauvaise connexion peuvent en résulter.
3. Ne pas brancher l'électricité jusqu'à ce que votre lampe est pleine
4. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, toujours éteindre et débrancher lampe et le laisser refroidir avant de changer l'ampoule.
5. Ne touchez pas l'ampoule quand luminaire est allumé ou regarder directement ampoule allumée.
6. Gardez les matériaux inflammables loin des ampoule allumée.
7. Ne pas retirer l'isolant de carton entourant le socket.

## À MONTER:

1. Enlevez soigneusement toutes les pièces de la boîte et enlever tous les couvrant de plastique.
2. Insérez Harpe (E) dans la selle (F).
3. Insérer l'ampoule dans la douille fileté recommandée.
4. Toutes nos lampes disposent d'ombre contremarches, qui permettent le réglage de la hauteur adéquate. Au niveau des yeux, l'ombre doit s'asseoir juste en dessous de la selle de la harpe et au-dessus de la couronne de la base de la lampe. Certains des lampes plus sont équipés de cou réglable, qui peut être utilisé pour soulever l'ombre dans la position souhaitée.
5. Retirez les fleurons (A) du mamelon fileté en dévissant dans le sens des aiguilles du compteur.
6. Placez l'ombre (non inclus) sur le raccord fileté.(C)
7. Remettez le fleuron (A) et serrez pour sécuriser l'ombre (non inclus) en vissant dans un dans le sens horaire.
8. Branchez dans une prise électrique appropriée et banc d'essai.
9. L'assemblage est terminé.

## CONSEILS D'ENTRETIEN:

Évitez l'utilisation de tous polisseuse, les nettoyeurs et les abrasifs, car ils seront endommager le fini de votre lampe. Pour enlever la poussière ou des empreintes digitales, essuyer doucement avec un chiffon doux et propre