RH

STONE YARD, INC. FIRE TABLES OWNER'S MANUAL

THIS MANUAL IS FOR THE FOLLOWING MODELS:

VETRO FIRE TABLES, LIQUID PROPANE:
#10116591 - 40" ROUND
#10116584 - 48" SQUARE
#10116586 - 56" RECTANGULAR
#10116585 - 72" RECTANGULAR

VETRO FIRE TABLES, NATURAL GAS:
#10116592 - 40" ROUND
#10116593 - 48" SQUARE
#10116589 - 56" RECTANGULAR
#10116588 - 72" RECTANGULAR

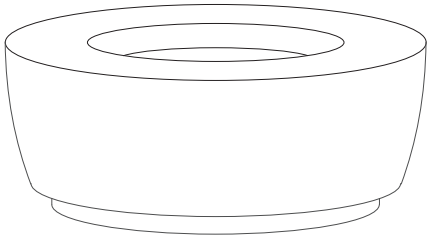

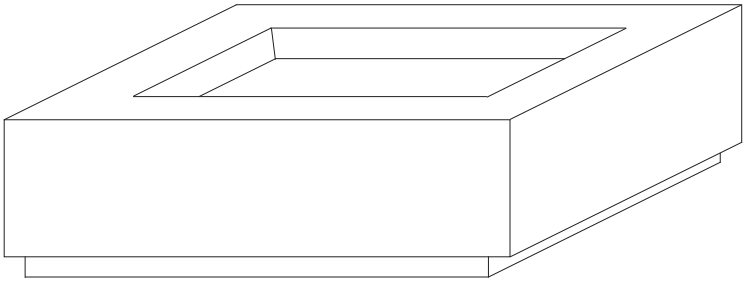

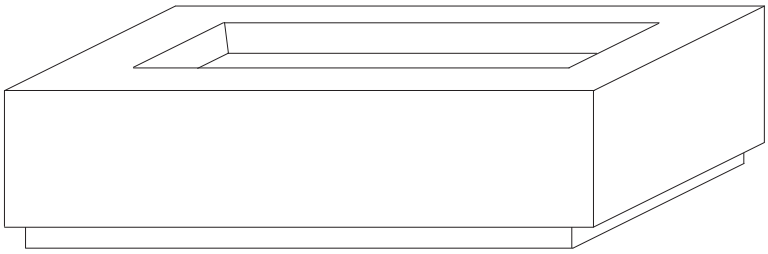

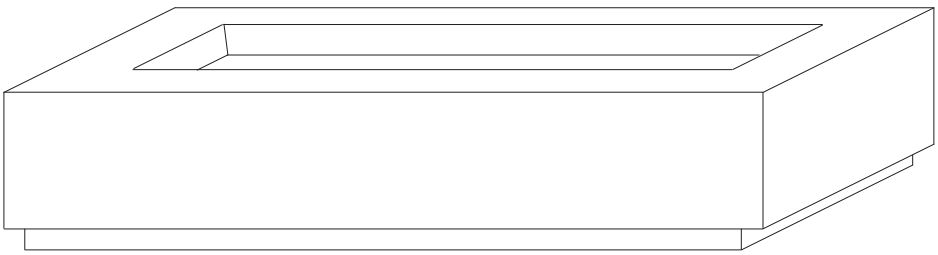

⚠ WARNING

Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ne utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ne de tout autre appareil. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

⚠ AVERTISSEMENT

S'il y a une odeur de gaz:

- Coupez l'admission de gaz de l'appareil.
- Éteindre toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'indcendie.

⚠ WARNING

FOR OUTDOOR USE ONLY.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR USAGE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

⚠ DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ AVERTISSEMENT

MONOXYDE DE CARBONE

Cette appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dan des espaces clos peut entrainer la mort.

Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

⚠ WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read all the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien inapproprié peuvent être la cause de blessure ou de dommages. Veulliez lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer ce matériel.

⚠ WARNING

READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS FIRST. Failure to follow all instructions exactly may result in fire or explosion causing property damage, personal injury, or loss of life.

DANGER: Do not use fire table if there is evidence of leaking gas or if you smell gas. In either condition, turn off main gas supply immediately, leave the area, and call your gas supplier or the fire department.

Only use liquid propane or natural gas. Do not use alternative fuel. Product is not intended to be used to burn solid fuels.

When handling propane gas line and connectors, do not allow them to come in contact with any metal surfaces. Do not drop propane connectors.

Do not use fire table for cooking. Do not heat any unopened glass or metal container of food in the fire table.

Ensure fire table, children, and patrons are supervised by a responsible adult who is familiar with emergency shutdown.

Never leave the fire table unattended when in use.

Keep the fire table area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. Leaves, sticks, wood, paper, clothing, food, and material should be kept away from the fire table.

Check that there is no vegetation or other objects over the top or sides of the fire table that could interfere with safe operation. Please refer to the Clearances section in this manual.

Do not allow clothing or other flammable materials to come in contact with any hot surface until it has fully cooled. Never wear loose fitting or hanging garments while using your fire table. Fabric may ignite and result in personal injury.

Do not use appliances if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.

Inspect the gas hose and burner before operating. If either shows evidence of excessive abrasion, wear, or damage, it must be replaced before using the fire table.

DO NOT USE OXYGEN MIXERS. Mixers may create leakage in the cavity of the fire table, and could cause fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Do not use fire table in windy conditions. Always adhere to the specified clearances listed in this manual.

Extra caution should be taken when lighting fire table in high humidity or moisture conditions. In these conditions, fire media has the potential to crack or pop outside of the fire table. After igniting, allow 30 minutes to dry out the media, and monitor from a distance until all popping has ceased.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:

Chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm are found in and/or created by the combustion of natural gas, propane, butane and other fuels. Always operate this unit as described in the owner's manual and in well ventilated areas.

⚠ CAUTION

Restoration Hardware and Stone Yard, Inc., are not responsible for damage due to improperly installed or operated units.

We recommend installation and service be completed by a qualified installer, service agency, or gas supplier. Professionals should be locally licensed by the authority having jurisdiction in gas piping. Follow all local codes.

Do not remove the metal data plates attached to the underside of the fire table burner. These plates contain important information.

The burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of the burner being damaged. A replacement burner should only be used from the original manufacturer.

⚠ GAS SAFETY

In the event that a burner goes out, turn burner knobs to the full **OFF** position and let it air out. Do not attempt to use the fire table until the gas has had time to dissipate.

Propane gas source to the fire table must be regulated. Do not operate if regulator has been removed. Fire or explosion can occur.

⚠ BURN HAZARD

HOT! DO NOT TOUCH.

SEVERE BURNS MAY RESULT.

CLOTHING IGNITION MAY RESULT.

While the fire table is operating, the outside surface may reach high temperatures which may cause burns.

When using the fire table, do not touch the media, fire screen, or immediate surroundings, as these areas become extremely hot and could cause burns.

Do not reach over your fire table when hot or in use.

⚠ SAFETY

Keep all electrical supply cords away from the heated areas of the fire table.

Clothing or any other flammable materials should not be hung from the appliance, or placed on or near the appliance.

Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required, as necessary. It is imperative that the control compartment, burner, and circulating air passageways of the appliance be kept clean.

It is the installer's responsibility to ensure a safe installation and to educate the end user as to proper operation of the burner unit. Installer must leave the owner's manual, metal plate with operating instructions, and valve key with the end user.

The fire tables referenced in this manual are under license by Stone Yard, Inc.

For repair and replacement parts, contact Stone Yard, Inc. at 877-595-9732.

Burners in compliance with the following codes:

1. 2021, 2018, 2015, 2012, and 2009 International Fire Code® (IFC)
2. 2021, 2018, 2015, 2012, and 2009 International Fuel Gas Code® (IFGC)
3. 2018, 2015, 2012 and 2009 Uniform Mechanical Code® (UMC)*
4. 2020, 2015 and 2010 Natural Gas and Propane Installation Code**

**Uniform Plumbing Code is a copyrighted publication of the International Association of Plumbing and Mechanical Officials*

***Copyrighted publication of Canadian Standard Association*

c LC us

Applicances in compliance with the following standards:

1. ANSI Z21.97/CSA 2.41-2017 Outdoor Decorative Gas Appliances Product: Outdoor Decorative Gas Fire Pit and Fireplaces

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS 2

GAS REQUIREMENTS 7

- LIQUID PROPANE 7
- NATURAL GAS 8

SET-UP 9

- PLACE FIRE TABLE IN DESIRED LOCATION 9
- CONNECT A GAS LINE 10
  - CONNECTION FOR LIQUID PROPANE 10
  - CONNECTION FOR NATURAL GAS 11
- PERFORM A LEAK TEST 11
- PLACE DECORATIVE MEDIA IN FIRE TABLE 12

OPERATING THE FIRE TABLE 13

TROUBLESHOOTING 14

CLEANING, MAINTENANCE & STORAGE 15

WARRANTY 16

PARTS LISTS 17

GAS REQUIREMENTS

Read this section before installation. It explains what you need to know about liquid propane and natural gas prior to setting up your fire table.

All fire tables must have a gas shutoff located outside of the appliance to allow for emergency shutdown and maintenance.

MAXIMUM AND MINIMUM GAS INLET PRESSURES

The installer is responsible for using the correct fuel lines and/or regulation to provide gas to the fire feature within the specified minimum and maximum gas inlet pressures below:

Gas Inlet Pressures

PUSH BUTTON IGNITION	MINIMUM	MAXIMUM
Liquid Propane	8.0" W.C. (1.992 kPa)	14.0" W.C. (3.4872 kPa)
Natural Gas	3.5" W.C. (.8718 kPa)	14.0" W.C. (3.4872 kPa)

Manifold Pressures

PUSH BUTTON IGNITION	MINIMUM	MAXIMUM
Liquid Propane	11" W.C. (2.7372 kPa)	
Natural Gas	3.5" W.C. (.8718 kPa)	7" W.C. (1.7419 kPa)

LIQUID PROPANE

Your fire table is not provided with a propane tank. You will need to provide one. Use the following specifications for purchasing your propane tank.

SPECIFICATIONS

The 20 lb. propane gas supply cylinder is constructed and marked in accordance with the specifications for propane gas cylinders as required by the U.S. Department of Transportation (DOT), *Specifications for LP-Gas Cylinders or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission*, CAN/CSA B339, as applicable.

Manifold Pressure: For plumbed-in liquid propane installation, use a regulator.

Pressure Regulator: The unit must be used with the supplied gas pressure regulator and hose assembly. The regulator will control and maintain a uniform gas pressure in the manifold. The burner orifice has been sized for the gas pressure delivered by the regulator. Replacement pressure regulator and hose assemblies must be those specified in this manual.

Cylinder Specification: Any propane gas supply cylinder used with this fire table must be approximately 12" in diameter and 18" high. The maximum fuel capacity is 20 lbs. of propane, or 5 gallons. Full cylinder weight should be approximately 38 lbs. (43.7 lbs. nominal water capacity.) Always use the cylinder dust cap on the cylinder valve outlet during transport and when the cylinder is not connected to the fire table. The 20 lb. propane gas cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.

Filler Valve: If you do not have an updated filler valve on your existing propane tank, you will need to purchase one at your local hardware store, as you will not be allowed to refill the tank at any filling station.

Transporting Gas Cylinder: Only one cylinder should be transported at a time. Transport cylinder in an upright and secure manner with control valve turned off and the dust cap in place.

NATURAL GAS

REQUIREMENTS

Always check the rating plate to make sure the gas supply you are hooking up to is the gas type the fire table is manufactured for.

The installation of this appliance must conform with local codes or, in the absence of local codes, to the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, NFPA 54; National Fuel Gas Code; Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1; or Propane Storage and Handling Code, CSA B146.2, as applicable. Natural gas connection must be performed by a licensed contractor or local gas company representative.

PRESSURE TESTING

If this fire table is installed with a fixed fuel piping system and equipped with an appliance gas pressure regulator, the fire table and its individual shut-off valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of ½ psi (3.5 kPa).

The fire table must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).

Set up of your Vetro fire table consists of 4 easy steps:

1. **Place fire table in desired location**
2. **Connect gas line**
   - **2.1 Connection for liquid propane**
   - **2.2 Connection for natural gas**
3. **Perform a leak test**
4. **Place decorative media in fire table**

1 PLACE FIRE TABLE IN DESIRED LOCATION

VETRO FIRE TABLES ARE DESIGNED FOR OUTDOOR USE ONLY.

Never place this appliance in a building, garage, or other enclosed room, under a sealed overhead structure, or in any enclosed area such as a shed or breezeway. Keep clear of trees and shrubs.

Do not place fire table under or near windows or vents that can be opened into your home.

Maintain sufficient distance as to not overheat any overhead combustible material such as a patio cover. The area surrounding your fire table should be kept clean and free from flammable liquids and other combustible materials such as mops, rags, or brooms, as well as solvents, cleaning fluids, and gasoline.

Do not block the vents located near the base of your fire table as gas may build up in case of leak and cause serious damage.

Do not locate appliance where it can get excessively wet. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the unit and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

Place your fire table on a flat and stable surface in an outdoor location, such as a patio deck. Maintain the following clearances to combustible materials:

CLEARANCES

Sides & Back	48 inches (122 cm) *measured from side*
Top	120 inches (305 cm) measured from hearth
Adjustable Legs	½ inch (1.27 cm) measured from bottom of fire table to flooring surface (for vent ilation) between the base of the unit and flooring surface

VENTILATION

Fresh air must be able to pass though installed vents to safeguard against residual gas accumulation. Failure to allow proper ventilation may cause fire or explosion.

Place the fire table on a solid platform such as concrete to allow air flow through vents located on the side of fire table or underneath the base of the fire table unit. The vents must never be allowed to be obstructed. Using the adjustable feet at the base, maintain a ½" clearance from the bottom of the fire table to the flooring surface. (See Figure A.)

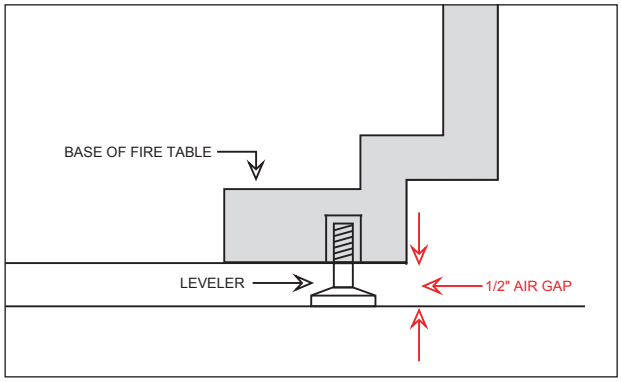

FIGURE A

2 CONNECT A GAS LINE

NOTE FOR BOTH LIQUID PROPANE & NATURAL GAS INSTALLATION: We recommend installation be completed by a qualified installer, service agency, or gas supplier. Professionals should be locally licensed by the authority having jurisdiction in gas piping. Follow all local codes.

LOCATION OF GAS INLET

The fire table will arrive with the burner and burner plate set in the fire table as shown in Figure B. Lift it up to access the gas inlet.

The gas line between the burner and the gas valve located on the side of the fire table has been connected for your convenience.

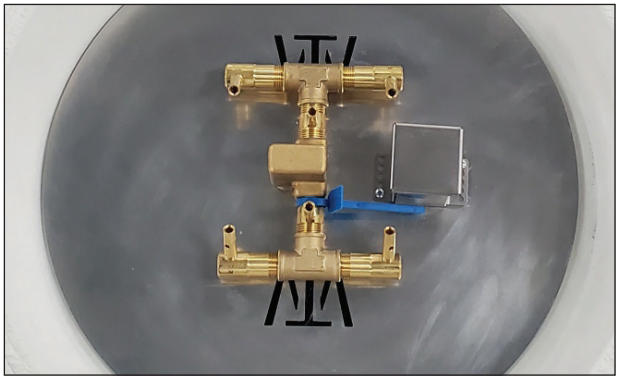

FIGURE B

2.1 CONNECTION FOR LIQUID PROPANE

Unless you have a permanent liquid propane gas line installed, you will need to run the black liquid propane gas line under the base of the fire table through the air gap space that is located in between base of unit and flooring surface. (See Figure C.)

The flex line that runs from the gas valve to the burner has been connected at the factory. You will only need to connect the propane line from the gas valve to the propane tank, as shown in Figure D.

Perform a leak test before replacing the burner plate. (See step 3.)

Connect the black liquid propane hose to a gas cylinder. Use a OCC-1 propane connector with a regulator.

When you connect the regulator to the tank valve, hand tighten the black OCC-1 nut clockwise. DO NOT use a wrench to tighten.

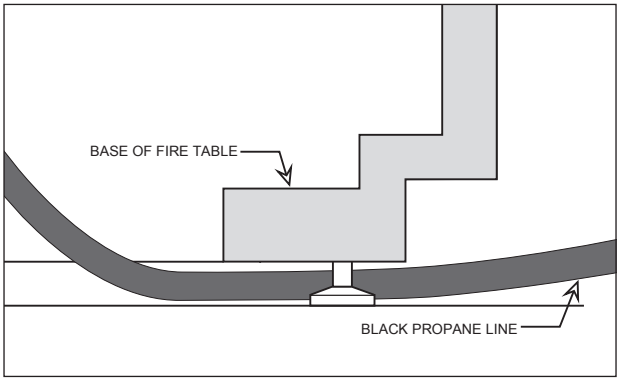

FIGURE C

FIGURE D

2.2 CONNECTION FOR NATURAL GAS

The flex line that runs from the gas valve to the burner has been connected at the factory. You will only need to connect the natural gas line from the gas valve to the gas source, as shown in Figure E.

Perform a leak test before you replace the burner plate. (See step 3.)

Connect to the gas source.

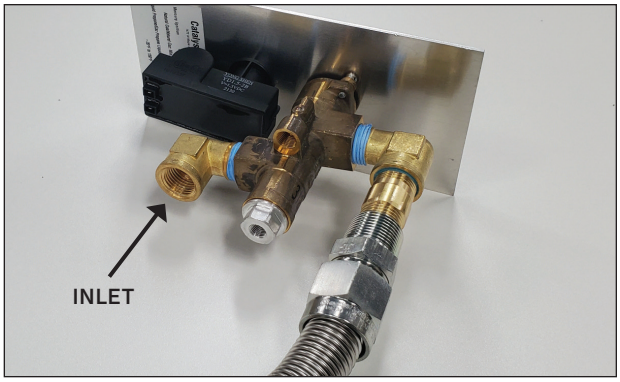

FIGURE E

3 PERFORM A LEAK TEST

Perform a leak test at least once a year whether the gas supply cylinder has been disconnected or not. In addition, whenever the gas cylinder is connected to the regulator or whenever any part of the gas system is disconnected or replaced, perform a leak test.

DANGER: Do not use fire table if there is evidence of leaking gas. If a leak is suspected, turn off main gas supply immediately.

As a safety precaution, remember to always leak test your fire table outdoors in a well-ventilated area. Never smoke or permit sources of ignition in the area while doing a leak test. Do not use a flame, such as a lighted match, to test for leaks. Use a solution of soapy water.

1. Prepare a leak testing solution of soapy water by mixing in a spray bottle one part liquid soap to one part water.
2. Make sure all the control knobs are in the **OFF** position.
3. Turn on the gas.
4. Apply the leak-testing solution by spraying it on joints of the gas delivery system. Blowing bubbles in the soap solution indicates that a leak is present.
5. Stop a leak by tightening the loose joint or by replacing the faulty part with a replacement part recommended by the manufacturer. Do not attempt to repair the cylinder valve if it is damaged. The cylinder must be replaced.
6. Turn the control knob back to the full **OFF** position

If you are unable to stop a leak:

7. Turn the control knob back to the full **OFF** position.
8. Shut off the gas supply to the fire table and release pressure in the hose and manifold.
9. On propane systems, remove the cylinder from the fire table.
10. Call an authorized gas appliance service technician or an liquid propane gas dealer.

Do not use the appliance until the leak is corrected.

4 PLACE DECORATIVE MEDIA IN FIRE TABLE

After you have completed all plumbing installation, you can fill the fire table with the decorative media material provided.

The type of media you use—such as lava rock, decorative stone, or glass—is entirely your choice according to your preferences, but must be rated for use with fire. Media must also be ½" or larger in size to prevent it from falling into gas orifices and blocking flow of gas out of jets.

When placing media on the burner, do not cover the box vents (see instructions and photos below). Excessive media may impede gas flow and cause gas buildup and potentially cause an explosion.

Particular attention needs to be on the pilot assembly area. Incorrect media installation will cause the pilot flame to suffocate and turn fire table off or delay main burner ignition.

APPLICATION OF FIRE MEDIA

Please follow the instructions below to add the finishing touch to your fire table.

Lava Rock Application

1. Install fire table, per instructions.

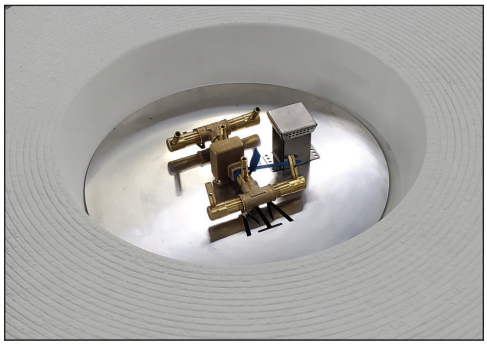

2. Apply lava rock ONLY deep enough to cover ring.

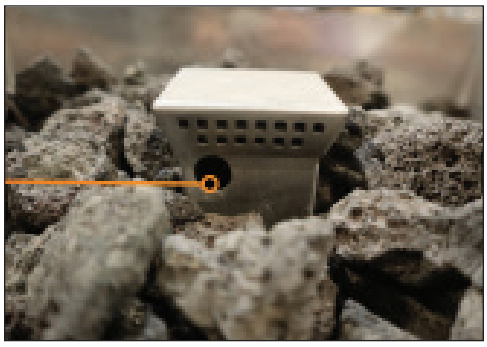

3. Blowout Box: Leave vents open. Do not cover vents with lava rock or allow any rock to block flame opening. Incorrect media installation will cause the pilot flame to sufocate and turn off fire table or delay main burner ignition.

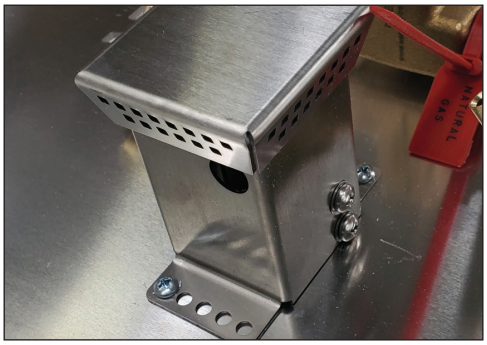

Do not cover box vents or pilot opening!

READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS FIRST. Failure to follow all instructions exactly may result in fire or explosion causing property damage, personal injury, or loss of life.

DANGER: Do not use fire table if there is evidence of leaking gas or if you smell gas. In either condition, turn off main gas supply immediately, leave the area, and call your gas supplier or the fire department.

WARNING: If fire table fails to turn off completely (small flames still visible), turn off gas supply using the main valve by your meter, and contact your gas supplier or qualified technician.

TURNING ON

1. Remove fire table cover.
2. Before lighting, visually inspect fire table and remove any accumulated leaves or other combustible debris.
3. Turn gas supply valve to fire table to ON position.
4. Press the Control knob and turn to the Pilot position. (See Figure G.)
5. Fully depress the Control knob, and simultaneously press the Ignition button until a flame appears.
6. Once the pilot is lit, release the Ignition button. Continue to depress the Control knob for 45 seconds. The pilot should remain lit.
7. With the pilot lit, press the Control knob and turn it counterclockwise to achieve the desired flame height.
8. If the burner doesn't light, turn the Control knob to the OFF position. Wait 3-5 minutes before repeating the lighting instructions.

This product is intended to be connected to fixed piping systems or an LP small tank (only on select models).

FIGURE F

TURNING OFF

1. Press the Control knob in and turn it to the OFF position, verifying that the flame is out. (See Figure G.)
2. If using an LP tank, be sure to turn the tank to the CLOSED position.
3. Turn off main gas valve to fire table.
4. After fire table has cooled, replace cover.

FIGURE G

PROPER FLAME ACTIVITY

FIGURE H

FIGURE I

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	REMEDY
Pilot won't light	Air in gas line	New install - may take several attempts Check gas level LP tank
	No gas flow - gas not ON or line obstruction	Confirm gas is ON upstream Possible debris in line: insulation, dirt, plastic, etc.
	Pilot orifice dirty or clogged	Remove orifice and clean (See “Cleaning” section.)
Pilot won’t light with spark igniter but will light with a match	Dead or incorrectly installed battery	Replace properly with good AA battery
	Spark igniter dirty	Clean using soft brush (See “Cleaning” section.)
	Improper gap at electrode tip	The gap can be adjusted by bending the tip in or out while holding electrode stable above ceramic block to achieve spark
Pilot won’t stay lit when control knob released	Knob not being held in long enough	Thermocouple must have time to heat up. Hold the knob in for 30 seconds after pilot lights.
	Small pilot flame: pilot orifice dirty or clogged	Remove pilot orifice and clean
	Dirty thermocouple	Clean using soft brush (See “Cleaning” section.)
	Faulty thermocouple valve	Replace thermocouple valve
Burner won’t stay lit	Gas pressure improper	Confirm proper gas pressure (See "Gas Requirements" section)
	Burner obstructed	Confirm no water or debris in burner
	Improperly applied or too much media	Re-apply media (See "Place Decorative Media in Fire Table" section)
	Too windy	Use when less windy or with our wind guard
Low flame when turned to High	Gas pressure improper	Confirm proper gas pressure (See "Gas Requirements" section.)
	Propane (LP) - Improper lighting procedure	Fire table valve must be OFF when tank is turned ON. Turn ON tank slowly to allow pressure to equalize
	Lack of gas	Check gas level of LP tank
	Supply hose is pinched	Reposition supply hoses necessary
	Natural Gas (NG) - undersized gas supply line	Gas pipe, flex line, shutoff valve, etc. must be sized to deliver fire table input pressure & BTU requirement
Flame is creating large amount of soot	Propane (LP) - mesh spider guard or venturis are blocked with debris - grass, dirt, etc.	Thoroughly clean spider guard
Noise when lit	Whistling - flex line bent too sharp	Re-route flex line to reduce bend
	Propane (LP) - Humming regulator	Not a defect - normal occurrence on hot days due to internal vibrations in regulator

CLEANING

Inspect the appliance before initial use. Clean the appliance at least annually and have it inspected by a qualified field service person.

Periodically examine the burner. If the burner is dirty, clean it with a soft wire brush. Also examine the area around the burner air shutter. Remove any dirt or debris in this area. This will ensure long life and trouble-free operation.

The easiest way to clean the fire table burner is to let it cool completely off and spray the enclosure off with water. DO NOT spray water directly onto the burner.

For routine cleaning of the fire table, wipe down with a damp cloth or sponge. Avoid using any cleaners as they may contain chemicals or color that could cause discoloration. To remove stains, use a marble or granite stain remover available at any home improvement store.

When not in use and after cooling, cover your fire table with a full-length cover. The cover will help protect your fire table from detrimental effects of weather and environmental pollutants.

Before placing the cover on the fire table, make sure the unit is shut off, the gas lines are disconnected, and that the unit has had sufficient time to cool. Install the cover and use the tie-down straps to secure it tightly to the unit to prevent wind from blowing it off.

More frequent cleaning may be required, as necessary. It is imperative the control compartment, burner, and circulation air passageways of the appliance be kept clean and free.

MAINTENANCE

Periodically check the hose connecting the propane gas cylinder to ensure it is not cracked or damaged in any way. All natural gas hook-ups should be serviced and inspected by qualified installers only.

Spiders and insects can nest in the burners and block the gas and airflow to the burner ports. This creates a dangerous condition that can result in a fire from behind the valve panel. Inspect and clean the burners periodically.

Any guard or other protective device removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.

If it is evident there is excessive abrasion or wear of any of the components, or if the fuel supply hose is cut or cracked, it must be replaced prior to the appliance being put into operation.

Inspect the fuel supply connection for signs of leakage (including the hose for propane models) before each use of the appliance.

Do not repair or replace any part of your fire table. Have a qualified technician perform all service. Any repairs made by a non-approved service technician will void your warranty.

STORAGE

When your fire table is not in use, turn off the gas at the source.

This appliance can be stored indoors only if it has been disconnected from its fuel supply.

Store propane cylinders outdoors in a well-ventilated area out of reach of children. Disconnected cylinders must have threaded valve plugs tightly installed and must not be stored in a building, garage, or any other enclosed area.

To extend the life of your fire table, protect and cover it from the elements when not in use. Ensure the appliance has ample time to cool off after use and prior to installing storage cover. Damage caused to storage cover due to heat or burns are not covered by warranty.

INSTALLING / CHANGING BATTERIES TO SPARK IGNITER UNIT IN VALVE BOX

Carefully unscrew the spark igniter unit cap, Figure J.

1. Remove cap with battery counterclockwise
2. Remove old battery from cap, install new battery
3. Holding by cap, slide battery into spark igniter unit.
4. Tighten cap lightly clockwise- DO NOT over tighten.

FIGURE J

WARRANTY

Stone Yard fire tables are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase.

Stone Yard warrants that products deemed defective and covered by the warranty will be replaced or repaired when returned to the factory during the warranty period. For products under warranty and authorized by Stone Yard to be returned for repair, Stone Yard will arrange for freight pickup, and pay the surface freight cost from the purchaser's location to Stone Yard. The original purchaser is responsible for appropriate protective packaging of the product for freight pickup and transit. Replaced or repaired items will be shipped back to the original purchaser at no charge.

This warranty does not apply to any piece that has been damaged by freight or accident, or by being misused, altered, or repaired outside of Stone Yard's authorization and instructions. Products must be maintained in accordance with Stone Yard guidelines, or the warranty is voided. Stone Yard shall not be responsible for costs incurred in the installation and/or re-installation, loss of use, time, inconvenience, packing, travel, or other consequential or incidental damages. No returns will be accepted without written return authorization from Stone Yard.

This warranty is non-transferable.

Decorative stones and decorative glass are not covered by this warranty.

This warranty is void if the fire table has been subject to negligence, alteration, misuse, repairs, dings, dents, scratches, or incorrect and/or prohibited applications as specified in the owner's manual.

Natural gas lines must be installed by a licensed plumber only or local gas company agent.

The original purchaser acknowledges and agrees that this product is a handmade, hand-finished product. Each piece is unique. Any samples provided are typical of texture, finish, individual characteristics, and color but they should not be considered exact representations of the final product. There can be variation in color and texture from piece to piece. In addition, shape detail can vary as much as ¼" in size. The texture created by entrapped air ranges from smooth to randomly indented. Minor chipping, water staining, and non-structural hairline cracks are also traditional characteristics of this product. As with natural stone, color will vary on individual orders and among individual pieces in the same order. As with natural stone, excessive heat exposure may cause discoloration. As fire tables age, color may lighten or darken according to specific field or storage conditions such as humidity, temperature, and exposure to sunlight.

RETURN POLICY OF BURNER PRODUCT

Any burner product deemed by manufacturer as defective and covered by the warranty may be returned to manufacturer for assessment to determine if repair or replacement is necessary. In order to return a product, you must have a Return Merchandise Authorization number (RMA#). Please contact a manufacturer representative at the corporate office to obtain an RMA#. All returned merchandise must have the RMA# clearly printed on the outside of the package. Return shipping costs are the purchaser's responsibility. Manufacturer is not responsible for product damaged or lost in transit. It is recommended that return items are shipped via a delivery service that can be tracked and/or insured to confirm receipt.

TO ORDER REPLACEMENT PARTS, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE AT 1-800-762-1005.

VETRO LIQUID PROPANE MODELS:
#10116591 - 40" ROUND,
#10116594 - 48" SQUARE,
#10116586 - 56" RECTANGULAR,
#10116585 - 72" RECTANGULAR

VETRO NATURAL GAS MODELS:
#10116592 - 40" ROUND,
#10116593 - 48" SQUARE,
#10116589 - 56" RECTANGULAR,
#10116588 - 72" RECTANGULAR

ITEM NO.	PART	QTY.
	LP MODEL ONLY: #10116591 - 40" ROUND	
1	60K BTU Original Brass Burner	1
2	18" Circular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	½" x 36" Flex Line	1
5	Liquid Propane Regular Kit	1
6	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1

ITEM NO.	PART	QTY.
	NG MODEL ONLY: #10116592 - 40" ROUND	
1	60K BTU Original Brass Burner	1
2	18" Circular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	½" x 36" Flex Line	1
5	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1

ITEM NO.	PART	QTY.
	LP MODEL ONLY: #10116594 - 48" SQUARE	
1	120K BTU Original Brass Burner	1
2	24" Circular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	½" x 36" Flex Line	1
5	Liquid Propane Regular Kit	1
6	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1

ITEM NO.	PART	QTY.
	NG MODEL ONLY: #10116593 - 48" SQUARE	
1	120K BTU Original Brass Burner	1
2	24" Circular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	½" x 36" Flex Line	1
5	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1

ITEM NO.	PART	QTY.
	LP MODEL ONLY: #10116586 - 56" RECTANGLE	
1	150K BTU Original Brass Burner	1
2	36" x 6" Rectangular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	¾" x 36" Flex Line	1
5	Liquid Propane Regular Kit	1
6	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1
7	½" x 2" Black Nipple	2

ITEM NO.	PART	QTY.
	NG MODEL ONLY: #10116589 - 56" RECTANGLE	
1	150K BTU Original Brass Burner	1
2	36" x 6" Rectangular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	¾" x 36" Flex Line	1
5	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1
6	½" x 2" Black Nipple	2

ITEM NO.	PART	QTY.
	LP MODEL ONLY: #10116585 - 72" RECTANGLE	
1	210K BTU Linear Brass Burner	1
2	48" x 8" Rectangular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	¾" x 36" Flex Line	1
5	Liquid Propane Regular Kit	1
6	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1
7	½" x 2" Black Nipple	2
8	½" Street Elbow	2

ITEM NO.	PART	QTY.
	NG MODEL ONLY: #10116588 - 72" RECTANGLE	
1	210K BTU Linear Brass Burner	1
2	48" x 8" Rectangular Plate Assembly	1
3	½" NPT Closed Nipple Yellow Brass	1
4	¾" x 36" Flex Line	1
5	Mercury Ignition 3' Pilot Assembly w/Face Plate	1
6	½" x 2" Black Nipple	2
7	½" Street Elbow	2

© 2023 RH and RESTORATION HARDWARE, INC. All rights reserved.
Other company names mention herein are trademarks of their respective companies.

RH

MANUEL DE L'UTILISATEUR DES TABLES À FEU STONE YARD, INC.

CE MANUEL COUVRE LES MODÈLES SUIVANTS :

TABLES À FEU VETRO, PROPANE LIQUIDE :
#10116591 - 40 po RONDE
#10116584 - 48 po CARRÉE
#10116586 - 56 po RECTANGULAIRE
#10116585 - 72 po RECTANGULAIRE

TABLES À FEU VETRO, GAZ NATUREL :
#10116592 - 40 po RONDE
#10116593 - 48 po CARRÉE
#10116589 - 56 po RECTANGULAIRE
#10116588 - 72 po RECTANGULAIRE

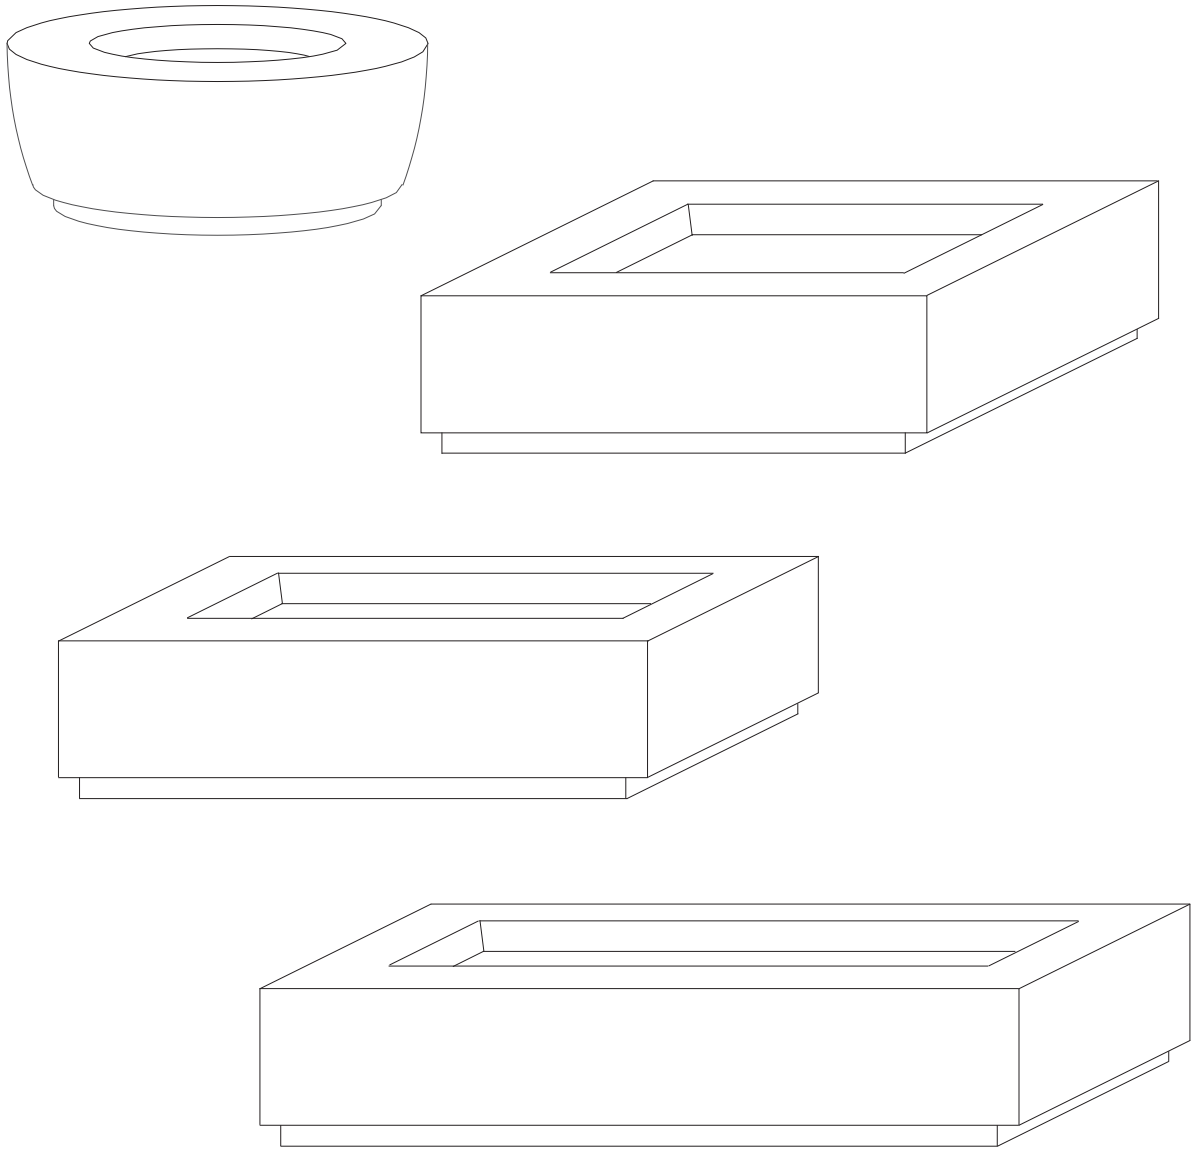

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ni d'aucun autre.

Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée à proximité de cet appareil ni d'aucun autre.

DANGER

En cas d'odeur de gaz :

- Couper l'admission de gaz de l'appareil.
- Éteindre toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, s'éloigner de l'appareil et appeler immédiatement le fournisseur de gaz ou les pompiers.

AVERTISSEMENT

RÉSERVÉ À L'USAGE EXTÉRIEUR.

DANGER

MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore. Son utilisation dans un espace clos peut être mortelle. Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise installation, un mauvais réglage, des modifications, un service ou un entretien incorrect peuvent provoquer des blessures ou des dommages matériels. Lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou d'intervenir sur cet appareil.

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ni d'aucun autre.

Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée à proximité de cet appareil ni d'aucun autre.

AVERTISSEMENT

En cas d'odeur de gaz :

- Couper l'admission de gaz de l'appareil.
- Éteindre toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, s'éloigner de l'appareil et appeler immédiatement le fournisseur de gaz ou les pompiers.

AVERTISSEMENT

RÉSERVÉ À L'USAGE EXTÉRIEUR.

DANGER

MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore. Son utilisation dans un espace clos peut être mortelle.

Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise installation, un mauvais réglage, des modifications, un service ou un entretien incorrect peuvent provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou d'intervenir sur cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Suivre attentivement toutes les instructions pour éviter de provoquer un incendie ou une explosion qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.

DANGER : Ne pas utiliser la table à feu en cas de fuite ou d'odeur de gaz évidente. Dans les deux cas, couper immédiatement l'alimentation principale en gaz, évacuer la zone et appeler le fournisseur de gaz ou les pompiers.

Utiliser seulement du propane liquide ou du gaz naturel. Ne pas utiliser de carburant alternatif. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé pour brûler des combustibles solides.

Lors de la manipulation des conduites et des connecteurs de propane, ne pas les laisser entrer en contact avec des surfaces métalliques. Ne pas faire tomber les connecteurs de propane.

Ne pas utiliser la table à feu pour cuisiner. Ne pas faire chauffer de récipient fermé en verre ou en métal sur la table à feu.

Veiller à ce qu'un adulte responsable qui connaît les procédures d'arrêt d'urgence surveille la table à feu, les enfants et les utilisateurs.

Ne jamais laisser la table à feu sans surveillance pendant son utilisation.

Maintenir la table à feu dégagée et exempte de tout matériau combustible, d'essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Tenir les feuilles, branchages, bois, papier, vêtements, aliments et autre matière à l'écart de la table à feu.

S'assurer qu'aucune plante ou autre objet ne s'étend au-dessus ou sur les côtés de la table à feu car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement. Prière de consulter la section « Dégagements » du manuel.

Ne pas laisser des vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec une surface chaude tant qu'elle n'a pas complètement refroidi. Ne jamais porter de vêtements amples ou qui pendent lors de l'utilisation de la table à feu. Le tissu pourrait s'enflammer et provoquer des blessures corporelles.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est en partie immergé. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour faire inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande de gaz qui a été immergée.

Inspecter le tuyau à gaz et le brûleur avant d'utiliser l'appareil. Si l'un d'eux présente des signes d'abrasion, d'usure ou de dommages excessifs, il doit être remplacé avant de pouvoir utiliser la table à feu.

NE PAS UTILISER DE MÉLANGEURS D'OXYGÈNE. Les mélangeurs peuvent être à l'origine de fuites dans la cavité de la table à feu et provoquer un incendie ou une explosion qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.

Ne pas utiliser la table à feu par vent fort. Respecter toujours les dégagements indiqués dans ce manuel.

Prendre des précautions supplémentaires lors de l'allumage de la table à feu dans des conditions d'humidité élevée. Le matériau de combustion risque alors de se fissurer ou de crépiter. Après l'avoir allumé, laisser le matériau sécher pendant 30 minutes et le surveiller à distance jusqu'à ce que les crépitements aient cessé.

MISE EN GARDE DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE :

Le gaz naturel, le propane, le butane et autres combustibles contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme provoquant des cancers et malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur, ou leur combustion crée ces produits. Utiliser toujours cet appareil tel que décrit dans le manuel d'utilisation et dans des endroits bien aérés.

⚠ ATTENTION

Restoration Hardware et Stone Yard, Inc. ne sont nullement responsables des dommages causés par des appareils mal installés ou mal utilisés.

Nous recommandons que l'installation et l'entretien soient effectués par un installateur qualifié, un service d'entretien ou un fournisseur de gaz. Les professionnels doivent être titulaires d'une licence locale délivrée par l'autorité compétente en matière de tuyauterie à gaz. Respecter tous les codes locaux.

Ne pas retirer les plaques signalétiques métalliques fixées sous le brûleur de la table à feu. Ces plaques comprennent des informations importantes.

Le brûleur doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil s'il est évident qu'il est endommagé. Utiliser seulement un brûleur de remplacement fourni par le fabricant d'origine.

⚠ SÉCURITÉ AVEC LE GAZ

Si un brûleur s'éteint, tourner les boutons du brûleur en position d'arrêt (**OFF**) et le laisser s'aérer. Ne pas essayer d'utiliser la table à feu avant que le gaz ait eu le temps de se dissiper.

La source de propane de la table à feu doit être régulée. Ne pas utiliser l'appareil si le régulateur a été enlevé. Un incendie ou une explosion pourrait alors se produire.

⚠ RISQUE DE BRÛLURE

ATTENTION : CHAUD ! NE PAS TOUCHER.

RISQUES DE GRAVES BRÛLURES.

RISQUES D'INFLAMMATION DES VÊTEMENTS.

Pendant l'utilisation de la table à feu, la surface extérieure peut atteindre des températures élevées susceptibles de provoquer des brûlures.

Ne pas toucher le matériau, l'écran ou la périphérie lors de l'utilisation de la table à feu car ces zones deviennent extrêmement chaudes et peuvent provoquer des brûlures.

Ne pas passer la main au-dessus de la table lorsqu'elle est chaude ou pendant son utilisation.

⚠ SÉCURITÉ

Tenir tous les cordons d'alimentation électrique à l'écart des zones chauffées de la table à feu.

Ne pas pendre les vêtements ou tout autre matériau inflammable sur l'appareil, ni les poser sur ou à proximité de l'appareil.

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Un technicien qualifié doit inspecter l'appareil avant son utilisation et au moins une fois par an. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires. Il est impératif que le compartiment de commande, le brûleur et les prises d'air de l'appareil restent propres.

L'installateur doit s'assurer que l'appareil est installé en toute sécurité et il doit former l'utilisateur final à la bonne utilisation du brûleur. L'installateur doit remettre le manuel d'utilisation, la plaque métallique avec les instructions d'utilisation et la clé du robinet à l'utilisateur final.

Les tables à feu mentionnées dans ce manuel sont couvertes par une licence de Stone Yard, Inc.

Pour les réparations et les pièces de rechange, prière de contacter Stone Yard, Inc. au 877-595-9732.

Brûleurs conformes aux codes suivants :

1. International Fire Code® (IFC) 2021, 2018, 2015, 2012 et 2009
2. International Fuel Gas Code® (IFGC) 2021, 2018, 2015, 2012 et 2009
3. Uniform Mechanical Code® (UMC)* 2018, 2015, 2012 et 2009
4. Natural Gas and Propane Installation Code** 2020, 2015 et 2010

**Uniform Plumbing Code est une publication protégée par droit d'auteur de l'International Association of Plumbing and Mechanical Officials*

***Publication protégée par droit d'auteur de l'Association canadienne de normalisation*

Appareils conformes aux normes suivantes :

1. ANSI Z21.97 / CSA 2.41-2017 Outdoor Decorative Gas Appliances (Appareils à gaz décoratifs d'extérieur) Produit : Foyers et cheminées à gaz décoratifs d'extérieur

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
EXIGENCES RELATIVES AU GAZ 7
PROPANE LIQUIDE 7
GAZ NATUREL 8
INSTALLATION 9
PLACER LA TABLE À FEU À L'ENDROIT SOUHAITÉ 9
RACCORDER UNE CONDUITE DE GAZ 10
RACCORDEMENT POUR PROPANE LIQUIDE 10
RACCORDEMENT POUR GAZ NATUREL 11
EFFECTUER UN TEST D'ÉTANCHÉITÉ 11
PLACER LE MATÉRIAU DÉCORATIF DANS LA TABLE À FEU 12
UTILISATION DE LA TABLE À FEU 13
DÉPANNAGE 14
NETTOYAGE, ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE 15
GARANTIE 16
LISTES DE PIÈCES DE RECHANGE 17

Prière de lire cette section avant l'installation. Elle explique ce qu'il faut savoir sur le propane liquide et le gaz naturel avant d'installer votre table à feu.

Toutes les tables à feu doivent être dotées d'un dispositif de coupure du gaz situé à l'extérieur de l'appareil afin de permettre l'arrêt d'urgence et l'entretien.

PRESSIONS MAXIMALES ET MINIMALES D'ADMISSION DU GAZ

L'installateur est tenu d'utiliser les bonnes conduites de gaz et/ou des dispositifs de régulation pour alimenter l'appareil en gaz dans les limites de pression d'admission minimale et maximale spécifiées ci-dessous :

Pressions d'admission de gaz

BOUTON POUSSOIR D'ALLUMAGE	MINIMUM	MAXIMUM
Propane liquide	8,0 po W.C. (1,992 kPa)	14,0 po W.C. (3,4872 kPa)
Gaz naturel	3,5 po W.C. (0,8718 kPa)	14,0 po W.C. (3,4872 kPa)

Pressions du collecteur

BOUTON POUSSOIR D'ALLUMAGE	MINIMUM	MAXIMUM
Propane liquide	11 po W.C. (2,7372 kPa)	
Gaz naturel	3,5 po W.C. (0,8718 kPa)	7 po W.C. (1,7419 kPa)

PROPANE LIQUIDE

Votre table à feu n'est pas fournie avec une bouteille de propane. Vous devrez vous en procurer une. Suivez les spécifications ci-dessous pour acheter votre bouteille de propane.

SPÉCIFICATIONS

La bouteille de propane de 20 lb est fabriquée et porte les marquages conformément aux spécifications des bouteilles de propane exigées par le Département des transports américain (DOT), *Specifications for LP-Gas Cylinders or Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission*, CAN/CSA B339, selon le cas.

Pression du collecteur : Utilisez un régulateur pour une installation au propane liquide.

Régulateur de pression : L'appareil doit être utilisé avec le régulateur de pression de gaz et le tuyau fournis. Le régulateur contrôle et maintient une pression de gaz uniforme dans le collecteur. L'orifice du brûleur est dimensionné pour la pression de gaz fournie par le régulateur. Le régulateur de pression et les tuyaux doivent être remplacés par des dispositifs identiques à ceux spécifiés dans ce manuel.

Spécification de la bouteille : Toute bouteille de propane utilisée avec cette table à feu doit mesurer environ 12 po de diamètre et 18 po de haut. La capacité maximale est de 20 lb de propane, soit 5 gallons. Le poids total de la bouteille est d'environ 38 lb (capacité nominale en eau de 43,7 lb).
Posez toujours le capuchon anti-poussière de la bouteille sur le robinet de la bouteille pendant le transport et lorsque la bouteille n'est pas connectée à la table à feu. La bouteille de propane de 20 lb utilisée doit comporter un collier pour protéger le robinet de la bouteille.

Robinet de remplissage : Si votre bouteille de propane n'est pas équipée d'un robinet de remplissage nouveau modèle, vous devrez en acheter un dans votre quincaillerie locale ou vous ne serez pas autorisé à remplir la bouteille dans une station-service.

Transport des bouteilles de gaz : Transportez une seule bouteille à la fois. Transportez la bouteille à la verticale et sécurisée, avec le robinet fermé et le capuchon anti-poussière en place.

GAZ NATUREL

EXIGENCES

Vérifiez toujours la plaque signalétique pour vous assurer que l'alimentation en gaz que vous raccordez correspond au type de gaz pour lequel la table à feu a été fabriquée.

L'installation de cet appareil doit respecter les codes locaux ou, s'ils n'existent pas, le *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, NFPA 54 ; National Fuel Gas Code ; Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 ou Propane Storage and Handling Code, CSA B146.2*, selon le cas.
Le raccordement au gaz naturel doit être effectué par un entrepreneur agréé ou un représentant de la compagnie de gaz locale.

ESSAIS SOUS PRESSION

Si cette table à feu est installée avec une conduite fixe et équipée d'un régulateur de pression de gaz, la table et son robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés de la conduite d'alimentation en gaz pendant tout test de pression du système à des pressions supérieures à 0,5 psi (3,5 kPa).

La table à feu doit être isolée de la conduite d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel pendant tout essai de pression de la conduite à des pressions égales ou inférieures à 0,5 psi (3,5 kPa).

L'installation de votre table à feu Vetro comprend 4 étapes simples :

1. **Placer la table à l'endroit souhaité**
2. **Raccorder la conduite de gaz**
   - 2.1 **Raccordement pour le propane liquide**
   - 2.2 **Raccordement pour le gaz naturel**
3. **Effectuer un test d'étanchéité**
4. **Placer le matériau décoratif dans la table à feu**

1 PLACER LA TABLE À L'ENDROIT SOUHAITÉ

LES TABLES À FEU VETRO SONT CONÇUES POUR UN USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

Ne placez jamais cet appareil dans un bâtiment, un garage ou une autre pièce fermée, sous une structure scellée ou dans un endroit fermé tel qu'une remise ou un passage couvert. Tenez-le éloigné des arbres et arbustes.

Ne placez pas la table à feu sous ou à proximité de fenêtres ou de bouches d'aération qui s'ouvrent dans le domicile.

Maintenez une distance suffisante pour ne pas surchauffer un matériau combustible situé au-dessus de la table, comme la toiture d'une terrasse. La zone autour de la table à feu doit rester propre, sans liquides inflammables et autres matériaux combustibles tels que des serpillières, des chiffons ou des balais, ou encore des solvants, des liquides de nettoyage et de l'essence.

Ne bloquez pas les orifices d'aération situés en bas de la table à feu, car le gaz pourrait s'accumuler en cas de fuite et être à l'origine de dommages graves.

Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il risque d'être trempé. N'utilisez pas l'appareil s'il est en partie immergé. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour faire inspecter l'appareil et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande de gaz qui a été immergée.

Placez votre table à feu sur une surface plane et stable à l'extérieur, par exemple sur une terrasse. Respectez les dégagements suivants par rapport aux matériaux combustibles :

DÉGAGEMENTS

Côtés et arrière	122 cm (48 pouces) *mesuré à partir du côté*
Dessus	305 cm (120 pouces) mesuré à partir de l'âtre
Pieds réglables	1,27 cm (0,5 po) mesuré du bas de la table à feu jusqu'à la surface du sol (pour l'aération) entre la base de l'appareil et le sol

VENTILATION

L'air frais doit pouvoir passer par les évents pour éviter toute accumulation de gaz résiduels. Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Placez la table à feu sur une plateforme solide telle qu'une dalle en béton afin de permettre à l'air de circuler par les évents situés sur le côté de la table ou sous la base de l'unité. N'obstruez jamais les évents. Maintenez un dégagement de 0,5 po entre le bas de la table à feu et la surface du sol en utilisant les pieds réglables à la base. (Voir la figure A)

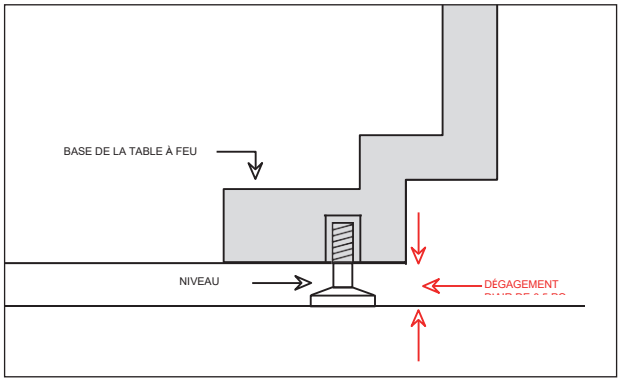

FIGURE A

2 RACCORDER LA CONDUITE DE GAZ

NOTE POUR L'INSTALLATION AU PROPANE LIQUIDE ET AU GAZ NATUREL : Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un installateur qualifié, un service d'entretien ou un fournisseur de gaz.
Les professionnels doivent être titulaires d'une licence locale délivrée par l'autorité compétente en matière de conduite à gaz. Respecter tous les codes locaux.

EMPLACEMENT DE L'ADMISSION DE GAZ

La table à feu est livrée avec le brûleur et la plaque de brûleur installés dans la table, comme illustré à la figure B. Soulevez-la pour accéder à l'admission de gaz.

La conduite de gaz entre le brûleur et le robinet à gaz situé sur le côté de la table a déjà été raccordée.

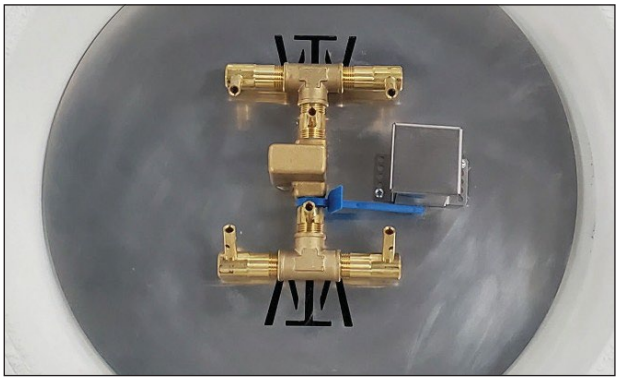

FIGURE B

2.1 RACCORDEMENT POUR LE PROPANE LIQUIDE

Vous devrez faire passer la conduite noire de propane liquide sous la base de la table à feu, par le dégagement d'air situé entre la base de l'appareil et la surface du sol, sauf si vous avez installé une conduite permanente de propane liquide. (Voir la figure C.)

Le flexible qui va du robinet à gaz au brûleur a été raccordé en usine. Il vous suffira de raccorder la conduite de propane du robinet à gaz à la bouteille de propane, comme illustré à la figure D.

Effectuez un test d'étanchéité avant de remettre la plaque du brûleur en place. (Voir l'étape 3.)

Raccordez le tuyau noir de propane liquide à une bouteille de gaz. Utilisez un connecteur de propane OCC-1 muni d'un régulateur.

Lorsque vous connectez le régulateur au robinet de la bouteille, serrez l'écrou noir OCC-1 à la main dans le sens des aiguilles d'une montre. N'utilisez PAS de clé pour le serrer.

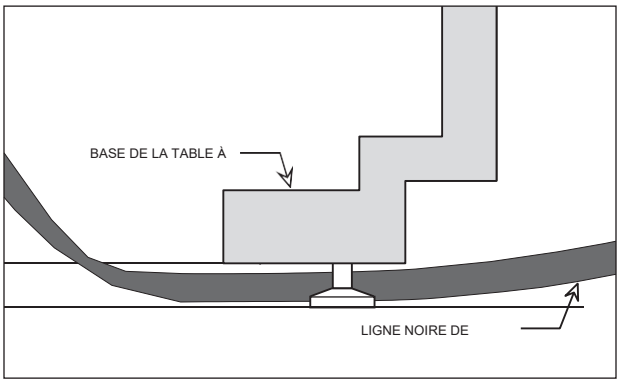

FIGURE C

FIGURE D

2.2 RACCORDEMENT POUR LE GAZ NATUREL

Le flexible qui va du robinet à gaz au brûleur a été raccordé en usine. Il vous suffira de raccorder la conduite de gaz naturel du robinet à gaz à la source de gaz, comme illustré à la figure E.

Effectuez un test d'étanchéité avant de remettre la plaque du brûleur en place. (Voir l'étape 3.)

Raccordez la source de gaz.

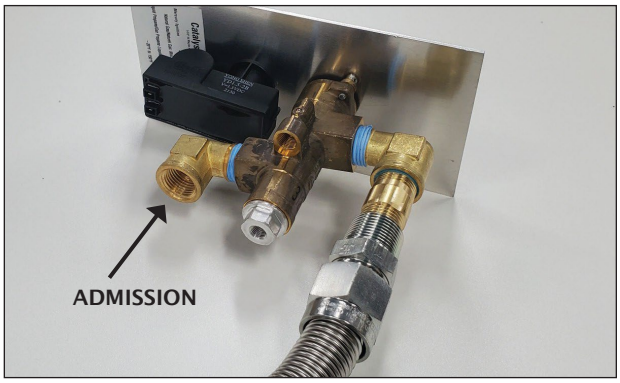

3 EFFECTUER UN TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Effectuez un test d'étanchéité au moins une fois par an, que la bouteille de gaz ait été déconnectée ou non.
En outre, effectuez un test d'étanchéité chaque fois que la bouteille de gaz est raccordée au régulateur ou qu'une partie du système de gaz est déconnectée ou remplacée.

DANGER : N'utilisez pas la table à feu en cas de fuite ou d'odeur de gaz évidente. Si vous soupçonnez une fuite, coupez immédiatement l'alimentation principale en gaz.

Par mesure de sécurité, souvenez-vous de toujours tester l'étanchéité de votre table à feu à l'extérieur, dans un endroit bien aéré. Ne fumez jamais et ne laissez jamais de sources d'inflammation dans la zone pendant que vous effectuez un test d'étanchéité. N'utilisez pas de flamme, telle qu'une allumette allumée, pour tester les fuites. Utilisez une solution d'eau savonneuse.

1. Préparez une solution d'eau savonneuse pour le test d'étanchéité en mélangeant du savon liquide et de l'eau à parts égales dans un flacon pulvérisateur.
2. Assurez-vous que tous les boutons sont en position d'arrêt (**OFF**).
3. Ouvrez le gaz.
4. Appliquez la solution en la pulvérisant sur les joints du système d'alimentation en gaz. Le système fuit si des bulles apparaissent dans la solution savonneuse.
5. Arrêtez une fuite en resserrant le joint desserré ou en remplaçant la pièce défectueuse par une pièce de rechange recommandée par le fabricant.
   N'essayez pas de réparer le robinet de la bouteille s'il est endommagé. La bouteille doit être remplacée.
6. Remettez le bouton en position d'arrêt (**OFF**).

Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite :

7. Remettez le bouton en position d'arrêt (**OFF**).
8. Coupez l'alimentation en gaz de la table à feu et relâchez la pression dans le tuyau et le collecteur.
9. Pour les systèmes au propane, retirez la bouteille de la table.
10. Appelez un technicien agréé pour l'entretien des appareils à gaz ou un revendeur de propane liquide.

N'utilisez pas l'appareil tant que la fuite n'est pas réparée.

4 PLACER LE MATÉRIAU DÉCORATIF DANS LA TABLE À FEU

Après avoir installé les conduites, vous pouvez remplir la table à feu avec le matériau décoratif fourni.

Vous pouvez décider quel type de matériau vous souhaitez utiliser (pierre volcanique, pierre décorative ou verre), mais il doit être homologué pour une utilisation à chaud. Le matériau doit également mesurer au moins 0,5 po pour éviter qu'il ne tombe dans les orifices et ne bloque le flux de gaz des gicleurs.

Lorsque vous placez le matériau sur le brûleur, ne couvrez pas les évents de la cheminée (voir les instructions et les photos ci-dessous). Une quantité excessive de matériau peut entraver l'écoulement du gaz, provoquer une accumulation de gaz et, potentiellement, une explosion.

Il faudra accorder une attention particulière aux pilotes. Une mauvaise installation du matériau éteindra la flamme pilote et la table à feu ou retardera l'allumage du brûleur principal.

MISE EN PLACE DU MATÉRIAU

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter la touche finale à votre table à feu.

Mise en place de la pierre volcanique

1. Installez la table à feu en suivant les instructions.

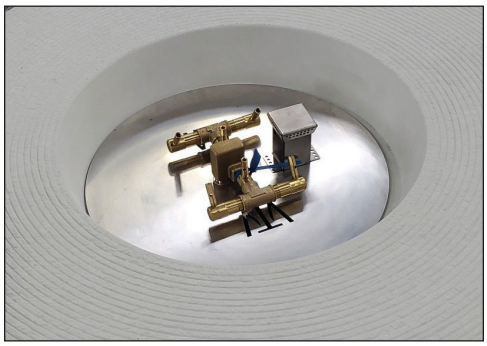

2. Mettez des pierres volcaniques UNIQUEMENT jusqu'à hauteur de l'anneau.

3. Cheminée : Laissez les bouches d'aération ouvertes. Ne recouvrez pas les évents avec des pierres volcaniques et ne laissez aucune pierre bloquer l'ouverture pour la flamme.
   Une mauvaise installation du matériau éteindra la flamme pilote et la table à feu ou retardera l'allumage du brûleur principal.

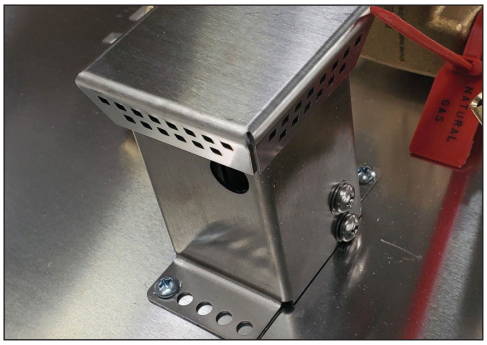

Ne couvrez pas les évents de la cheminée ou l'ouverture de la flamme pilote !

UTILISATION DE LA TABLE À FEU

LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Suivre attentivement toutes les instructions pour éviter de provoquer un incendie ou une explosion qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.

DANGER : Ne pas utiliser la table à feu en cas de fuite ou d'odeur de gaz évidente. Dans les deux cas, couper immédiatement l'alimentation principale en gaz, évacuer la zone et appeler le fournisseur de gaz ou les pompiers.

AVERTISSEMENT : Si la table à feu ne s'éteint pas complètement (de petites flammes sont encore visibles), coupez le gaz à l'aide du robinet principal situé près du compteur et contactez votre fournisseur de gaz ou un technicien qualifié.

MISE EN MARCHE

1. Retirez la housse de la table à feu.
2. Avant de l'allumer, inspectez visuellement la table et enlevez les feuilles ou autres débris combustibles qui s'y sont accumulés.
3. Tournez le robinet à gaz de la table en position de marche (ON).
4. Enfoncez le bouton de commande et tournez-le pour le mettre sur la position PILOT. (Voir la figure G.)
5. Enfoncez complètement le bouton et appuyez simultanément sur le bouton d'allumage jusqu'à ce qu'une flamme apparaisse.
6. Une fois la flamme pilote allumée, relâchez le bouton d'allumage. Continuez à maintenir le bouton de commande enfoncé pendant 45 secondes. La flamme pilote doit rester allumée.
7. Toujours avec la flamme pilote allumée, enfoncez le bouton de commande et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir la hauteur de flamme souhaitée.
8. Si le brûleur ne s'allume pas, tournez le bouton de commande en position d'arrêt (OFF). Attendez 3 à 5 minutes avant de répéter les instructions d'allumage.

Ce produit est destiné à être raccordé à des conduites fixes ou à une petite bouteille de propane liquide (uniquement sur certains modèles).

ARRÊT

1. Enfoncez le bouton de commande et tournez-le en position d'arrêt (OFF) en vérifiant que la flamme s'éteint. (Voir la figure G.)
2. Si vous utilisez une bouteille de propane liquide, assurez-vous de fermer (CLOSED) la bouteille.
3. Fermez le robinet de gaz principal de la table à feu.
4. Remettez la housse en place lorsque la table a refroidi.

FIGURE G

BONNE FLAMME

FIGURE H

FIGURE I

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	CORRECTION
La flamme pilote ne s'allume pas	Air dans la conduite de gaz	Nouvelle installation - peut nécessiter plusieurs tentatives d'allumage Vérifier le niveau de gaz de la bouteille de propane
	Pas de débit de gaz - le gaz n'est pas ouvert (ON) ou la conduite est obstruée	Confirmer que le gaz est ouvert (ON) en amont Débris éventuels dans la ligne : isolation, saleté, plastique, etc.
	Orifice de la flamme pilote encrassé ou obstrué	Nettoyer l'orifice (voir la section « Nettoyage »)
La flamme pilote ne s'allume pas à l'aide de l'allumeur mais s'allume avec une allumette	Pile usée ou mal installée	Remplacer la pile avec une pile AA neuve
	Allumeur encrassé	Le nettoyer à l'aide d'une brosse souple (voir la section « Nettoyage »)
	Espace inadéquat à la pointe de l'électrode	L'écart peut être ajusté en pliant ou dépliant la pointe tout en maintenant l'électrode au-dessus du bloc de céramique pour obtenir une étincelle
La flamme pilote ne reste pas allumée lorsque le bouton de commande est relâché	Le bouton n'est pas enfoncé suffisamment longtemps	Il faut que le thermocouple ait le temps de chauffer. Maintenir le bouton enfoncé pendant 30 secondes après l'allumage de la flamme pilote.
	Petite flamme pilote : orifice encrassé ou bouché	Nettoyer l'orifice (voir la section « Nettoyage »)
	Thermocouple encrassé	Le nettoyer à l'aide d'une brosse souple (voir la section « Nettoyage »)
	Vanne thermocouple défectueuse	Remplacer la vanne thermocouple
Le brûleur ne reste pas allumé	Mauvaise pression de gaz	Confirmer que la pression du gaz est adéquate (voir la section « Exigences relatives au gaz »)
	Brûleur obstrué	Vérifier qu'il n'y a pas d'eau ou de débris dans le brûleur
	Matériau mal installé ou trop de matériau	Installer de nouveau le matériau (voir la section « Placer le matériau décoratif dans la table à feu »)
	Trop de vent	Utiliser par vent calme ou avec notre pare-vent
Flamme basse lorsque le bouton est sur High	Mauvaise pression de gaz	Confirmer que la pression du gaz est adéquate (voir la section « Exigences relatives au gaz »)
	Propane – Mauvaise procédure d'allumage	Le robinet de la table à feu doit être en position d'arrêt (OFF) lorsque la bouteille de gaz est ouverte (ON). Ouvrir (ON) la bouteille lentement pour permettre à la pression de s'équilibrer
	Manque de gaz	Vérifier le niveau de gaz de la bouteille de propane
	La conduite d'alimentation est pincée	Repositionner la conduite d'alimentation selon les besoins
	Gaz naturel – conduite de gaz sous-dimensionnée	La conduite de gaz, le flexible, le robinet d'arrêt, etc., doivent être dimensionnés pour fournir la pression d'admission de la table à feu et les BTU requis
La flamme crée de grandes quantités de suie	Propane - grille de protection ou venturis obstrués par des débris (herbe, saletés, etc.)	Nettoyer soigneusement la grille de protection
Bruit à l'allumage	Sifflement - Flexible trop replié	Réacheminer le flexible pour le déplier
	Propane - Régulateur qui bourdonne	Pas un défaut, mais un phénomène normal lorsqu'il fait chaud en raison de vibrations internes dans le régulateur

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

NETTOYAGE

Inspectez l'appareil avant sa première utilisation. Nettoyez l'appareil au moins une fois par an et faites-le inspecter par un technicien qualifié.

Examinez le brûleur périodiquement. S'il est sale, nettoyez-le avec une brosse métallique souple. Examinez également la zone autour de l'obturateur d'air du brûleur. Enlevez toutes les saletés ou les débris dans cette zone. Cela garantira une longue durée de vie et un bon fonctionnement.

La manière la plus simple de nettoyer le brûleur de la table à feu est de le laisser refroidir complètement puis d'asperger le boîtier d'eau. NE PAS vaporiser d'eau directement sur le brûleur.

Pour le nettoyage de routine de la table à feu, il suffit de l'essuyer avec un chiffon ou une éponge humide. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage car ils peuvent contenir des produits chimiques ou des colorants susceptibles de provoquer une décoloration. Pour éliminer les taches, utilisez un détachant pour marbre ou granit disponible dans tous les magasins de bricolage.

Lorsque vous ne l'utilisez pas et qu'elle a refroidi, la table à feu doit être recouverte d'une housse sur toute sa longueur. La housse permet de protéger la table des effets néfastes des intempéries et de la pollution.

Avant de mettre la housse sur la table à feu, assurez-vous que l'appareil est éteint, que les conduites de gaz sont débranchées et que l'appareil a eu le temps de refroidir. Posez la housse et utilisez les sangles pour la fixer fermement à l'appareil afin d'éviter que le vent ne l'emporte.

Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires. Il est impératif que le compartiment de commande, le brûleur et les prises d'air de l'appareil restent propres et libres de débris.

ENTRETIEN

Vérifiez périodiquement que le tuyau de la bouteille de propane n'est pas fissuré ou endommagé. Les raccordements au gaz naturel ne doivent être entretenus et inspectés que par des installateurs qualifiés.

Des araignées et insectes peuvent se nicher dans les brûleurs et bloquer le flux de gaz et d'air vers les orifices des brûleurs. Cela crée une situation dangereuse pouvant entraîner un incendie derrière le panneau des robinets. Inspectez et nettoyez les brûleurs régulièrement.

Tous les panneaux ou autre dispositif de protection retirés pour l'entretien doivent être remis en place avant d'utiliser l'appareil.

Si une abrasion ou une usure excessive de l'un des composants est évidente ou si le tuyau d'alimentation est coupé ou fissuré, il doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil.

Avant chaque utilisation de l'appareil, vérifiez que le raccord d'alimentation ne présente aucun signe de fuite (y compris le tuyau pour les modèles au propane).

Ne réparez et ne remplacez aucune pièce de votre table à feu. Demandez à un technicien qualifié d'effectuer toutes les réparations. Toute réparation effectuée par un technicien non agréé annulera la garantie.

ENTREPOSAGE

Coupez le gaz à la source lorsque vous n'utilisez pas votre table à feu.

Cet appareil ne peut être stocké à l'intérieur que si l'alimentation a été déconnectée.

Stockez les bouteilles de propane à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et hors de portée des enfants. Un bouchon de robinet fileté doit être bien serré sur les bouteilles déconnectées et celles-ci ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit fermé.

Pour prolonger la durée de vie de votre table à feu, protégez-la des intempéries lorsque vous ne l'utilisez pas. Laissez l'appareil suffisamment refroidir après utilisation et avant de poser la housse de rangement. Les dommages causés à la housse par la chaleur ou les brûlures ne sont pas couverts par la garantie.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES DE L'ALLUMEUR

Dévissez soigneusement le capuchon de l'allumeur (Figure J).

1. Retirez le capuchon avec la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
2. Retirez la pile usagée et installez une pile neuve
3. Faites glisser la pile dans l'unité d'allumage en tenant le capuchon
4. Serrez légèrement le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre - NE PAS trop serrer.

FIGURE J

GARANTIE

GARANTIE

Les tables à feu Stone Yard sont garanties contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Stone Yard garantit que les produits jugés défectueux et couverts par la garantie seront remplacés ou réparés s'ils sont renvoyés à l'usine pendant la période de garantie. Pour les produits sous garantie dont Stone Yard a autorisé le retour pour réparation, Stone Yard organisera la collecte et le transport et paiera les frais de transport par voie terrestre depuis le lieu où se trouve l'acheteur jusqu'à Stone Yard. L'acheteur d'origine est chargé d'emballer l'appareil pour une protection appropriée en vue de la collecte et du transport. Les éléments remplacés ou réparés seront renvoyés gratuitement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces qui ont été endommagées par le transport ou un accident ou qui ont été mal utilisées, modifiées ou réparées sans l'autorisation et les instructions de Stone Yard. Les appareils doivent être entretenus conformément aux directives de Stone Yard, sous peine d'annulation de la garantie. Stone Yard n'est nullement responsable des coûts encourus pour l'installation et/ou la réinstallation, la perte d'usage ou de temps, les désagréments, l'emballage, le déplacement ou autres dommages indirects ou accessoires. Aucun renvoi ne sera accepté sans l'autorisation écrite de Stone Yard.

Cette garantie n'est pas transférable.

Les pierres et le verre décoratif ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie est annulée si la table à feu est négligée, modifiée, mal utilisée, réparée, présente des bosses, rayures ou des applications incorrectes et/ou interdites, telles que spécifiées dans le manuel d'utilisation.

Les conduites de gaz naturel doivent être installées par un plombier agréé ou un agent de la compagnie de gaz locale.

L'acheteur d'origine reconnaît et accepte que ce produit est fabriqué et fini à la main. Chaque pièce est unique. Les échantillons fournis en présentent la texture, la finition, les caractéristiques individuelles et la couleur, mais ils ne doivent pas être considérés comme des représentations exactes du produit final. La couleur et la texture peuvent varier d'une pièce à l'autre. En outre, les détails de la forme peuvent varier jusqu'à 0,25 po. La texture créée par l'air emprisonné varie de manière aléatoire pour aller de lisse à dentelée. Des écaillages mineurs, des taches d'eau et des fissures non structurelles sont également des caractéristiques traditionnelles de ce produit. Comme pour la pierre naturelle, la couleur peut varier d'une commande à l'autre et d'une pièce à l'autre dans une même commande. De même, une exposition excessive à la chaleur peut entraîner une décoloration.

Avec le vieillissement de la table à feu, la couleur peut s'éclaircir ou s'assombrir en fonction des conditions spécifiques d'utilisation ou d'entreposage, telles que l'humidité, la température et l'exposition à la lumière naturelle.

POLITIQUE DE RETOUR DU BRÛLEUR

Tout brûleur jugé défectueux par le fabricant et couvert par la garantie peut être renvoyé au fabricant pour évaluation afin de déterminer s'il doit être réparé ou remplacé. Pour retourner un appareil, vous devez disposer d'un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA#). Veuillez contacter un représentant du fabricant au siège social pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RMA). Toute marchandise renvoyée doit indiquer le numéro RMA clairement imprimé sur l'extérieur de l'emballage. Les frais d'expédition sont à la charge de l'acheteur. Le fabricant n'est nullement responsable pour les produits endommagés ou perdus pendant le transport. Il est recommandé d'expédier les articles renvoyés par l'intermédiaire d'un service de livraison qui peut être suivi et/ou assuré pour confirmer la réception.

LISTE DES PIÈCES DES TABLES À FEU STONE

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE AU 1-800-762-1005.

MODÈLES VETRO AU PROPANE LIQUIDE :
N° 10116591 - 40 po RONDE,
N° 10116594 - 48 po CARRÉE,
N° 10116586 - 56 po RECTANGULAIRE,
N° 10116585 - 72 po RECTANGULAIRE

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU PROPANE LIQUIDE UNIQUEMENT : #10116591 - 40 po RONDE	
1	Brûleur d'origine en laiton 60 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 18 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ½ po x 36 po	1
5	Kit régulier pour propane liquide	1
6	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU PROPANE LIQUIDE UNIQUEMENT : #10116594 - 48 po CARRÉE	
1	Brûleur d'origine en laiton 120 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 24 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ½ po x 36 po	1
5	Kit régulier pour propane liquide	1
6	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU PROPANE LIQUIDE UNIQUEMENT : #10116586 - 56 po RECTANGULAIRE	
1	Brûleur d'origine en laiton 150 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 36 po x 6 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ¾ po x 36 po	1
5	Kit régulier pour propane liquide	1
6	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1
7	Mamelon noir ½ po x 2 po	2

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU PROPANE LIQUIDE UNIQUEMENT : #10116585 - 72 po RECTANGULAIRE	
1	Brûleur d'origine en laiton 210 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 48 po x 8 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ¾ po x 36 po	1
5	Kit régulier pour propane liquide	1
6	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1
7	Mamelon noir ½ po x 2 po	2
8	Coude de ½ po	2

MODÈLES VETRO AU GAZ NATUREL :
N° 10116592 - 40 po RONDE,
N° 10116593 - 48 po CARRÉE,
N° 10116589 - 56 po RECTANGULAIRE,
N° 10116588 - 72 po RECTANGULAIRE

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU GAZ NATUREL UNIQUEMENT : #10116592 - 40 po RONDE	
1	Brûleur d'origine en laiton 60 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 18 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ½ po x 36 po	1
5	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU GAZ NATUREL UNIQUEMENT : #10116593 - 48 po CARRÉE	
1	Brûleur d'origine en laiton 120 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 24 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ½ po x 36 po	1
5	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU GAZ NATUREL UNIQUEMENT : #10116589 - 56 po RECTANGULAIRE	
1	Brûleur d'origine en laiton 150 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 36 po x 6 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ¾ po x 36 po	1
5	Ensemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1
6	Mamelon noir ½ po x 2 po	2

ARTICLE N°	PIÈCE	QTÉ
	MODÈLE AU GAZ NATUREL UNIQUEMENT : #10116588 - 72 po RECTANGULAIRE	
1	Brûleur d'origine en laiton 210 000 BTU	1
2	Plaque circulaire de 48 po x 8 po	1
3	Mamelon fermé ½ po NPT Laiton jaune	1
4	Tuyau flexible ¾ po x 36 po	1
5	nsemble d'allumage pilote Mercury 3 po avec plaque avant	1
6	Mamelon noir ½ po x 2 po	2
7	Coude de ½ po	2

© 2023 RH et RESTORATION HARDWARE, INC. Tous droits réservés.
Les autres noms de sociétés mentionnés dans les présentes sont des marques déposées des sociétés respectives.